

## FLUXX®-Siegelverschlüsse

FLUXX®-Siegelverschlüsse für Kunststoffflaschen und Kanister werden aus PE-HD oder PP hergestellt. Die Siegeleinlagen bestehen aus einer polyolefinkaschierten Aluminiumfolie auf einem Trägermaterial und lassen sich über Induktionssiegelanlagen auf Flaschen- oder Kanisterhälsen verschweißen.

Alle Verschlüsse sind alternativ auch mit vollflächigen Dichtungen aus EPE-Schaum, Gummi oder PTFE lieferbar.

## Gefahrgut-Zulassung

FLUXX®-Siegelverschlüsse erfüllen auf Grund ihres Aufbaus und ihrer konstruktiven Auslegung alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zulassung der Gesamtverpackung gemäß den Prüfvorgaben des ADR und der BAM-Gefahrgutregel BAM-GGR 005.

## Konformitätserklärung

Alle beim Produktionsprozess verwendeten Roh- und Hilfsstoffe sind lebensmittelrechtlich und physiologisch unbedenklich und entsprechen der EG Richtlinie 2002/72, Verordnung EU 10/2011 und EG 1935/2004, sowie dem Lebensmittel und Futtermittel Gesetzbuch (LFGB).



## Anwendungsbeispiel




## Vorteile

- **Sicheres** Verschließen
- **Originalitätssicherung**, durch Induktionsversiegelung
- **Schützen** zuverlässig vor Leckagen
- **Hohe** chemische Beständigkeit
- **Verbessertes** „shelf life“, auf Grund der Barriereigenschaften
- **Eignung** für Gefahrgutverpackungen
- **Große** Auswahl an Dichtungsvarianten

## Anwendung

Verpackungen für

- Industrielle Chemikalien
- Agrarchemikalien
- Pflanzenschutzmittel
- Düngemittel
- Pestizide
- Fungizide
- Herbizide

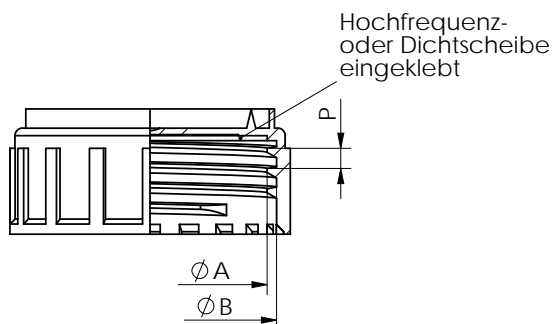

Bezeichnung	Bild	Artikel Nr.	Packmenge	Abmessungen
Siegelverschluss <b>KS 45 NV</b>		333202	1 Europalette = 19.000 Stk. (20 Kartons)	Ø A 43,2 mm Ø B 45,5 mm P (Gewindesteigung) 4 mm
Siegelverschluss <b>KS 50 IV</b>		334222	1 Europalette = 15.000 Stk. (20 Kartons)	Ø A 46,35 mm Ø B 50,1 mm P (Gewindesteigung) 4 mm
Siegelverschluss <b>KS 50 NV</b> mit 3 Schneiddomen		334212	1 Europalette = 15.000 Stk. (20 Kartons)	Ø A 46,35 mm Ø B 50,1 mm P (Gewindesteigung) 4 mm
Siegelverschluss <b>KS 60 IV</b>		338202	1 Europalette = 10.000 Stk. (20 Kartons)	Ø A 55,8 mm Ø B 60,5 mm P (Gewindesteigung) 6 mm
Siegelverschluss <b>KS 63 IV</b>		339242	1 Europalette = 10.000 Stk. (20 Kartons)	Ø A 60,6 mm Ø B 64,2 mm P (Gewindesteigung) 4,2 mm

## Materialien

Kunststoffkomponenten: Polyethylen (PE)  
Polypropylen (PP)

## Farben

Gelb, Rot, Grün, Weiß  
(andere Farben auf Anfrage)

## Hinweis

Eine verbindliche Zusicherung der chemischen Beständigkeit für konkrete Einsatzzwecke kann nicht garantiert werden.

Vor dem Einsatz mit Chemikalien empfehlen wir daher die Durchführung von Tests.

## Chemische Beständigkeit



Säuren, Laugen, anorganische Salze, Alkohole, Amine



Ester, Ketone, Aldehyde, aromatische Verbindungen, Kraftstoffe, Öle, Fette, Äther, paraff. Kohlenwasserstoffe



oxyd. Verbindungen, Halogene, Halogen-Alkane



= beständig



= bedingt best.



= unbeständig

Detaillierte Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

## SABEU GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Hirschberger Straße 1 • 37154 Northeim • Deutschland  
Tel.: +49 (0) 5551 9778-0 • Fax: +49 (0) 5551 9778-12  
info@sabeu.com • www.sabeu.com